



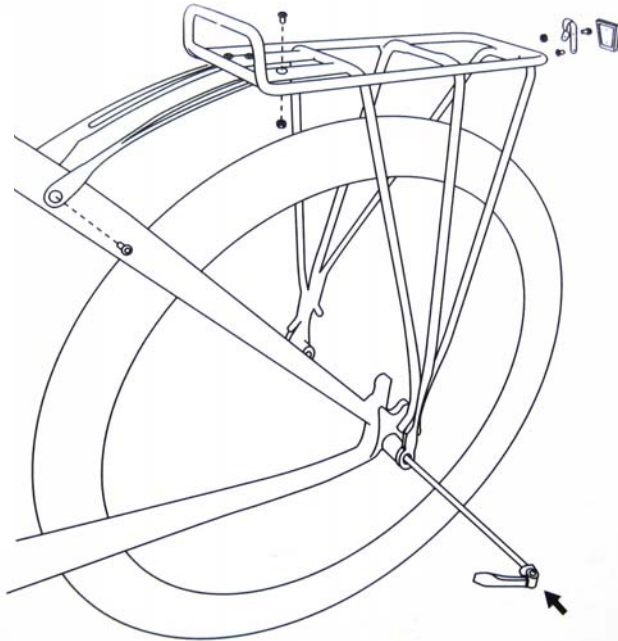

# EX 1 Disc™

## Rack

### Installation Instructions

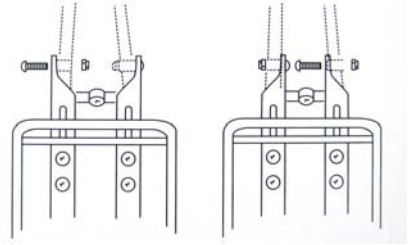

#### Parts List:

- 6 - 10 mm Buttonhead Screws
- 2 - 25 mm Buttonhead Screws
- 8 - Nylock Nuts
- 2 - Extenders
- 2 - 1/2" Seat-Stay Clamps
- 2 - 9/16" Seat-Stay Clamps
- 1 - Reflector Bracket
- 1 - 3 mm Allen Wrench

#### Installation:

**1. ATTACH EXTENDERS:** Attach extenders to rack using four 10mm button head screws and nylock nuts. Do not tighten. NOTE: Extenders have an offset twist and can be installed in wide or narrow position to match seat stay width.

**2. STRUT ATTACHMENT:** Remove rear quick release. Spread rack struts to fit on the outside of the dropouts. Install extra long quick release supplied with rack. Follow your bicycle/wheel manufacturer recommendations

for removing and installing quick releases or have a qualified bicycle shop replace it for you.

**3. ATTACHING EXTENDERS:** Attach extenders to the bike frame "Braze-on" mounts with 25mm buttonhead screws. Bend extenders (by hand or with an adjustable wrench) to align with braze-on mounts. NOTE: For bicycles without seat stay "Braze-ons" use vinyl coated Seat-Stay Clamps (2 sizes included). Attach with 10mm screws and nylock nuts.

**4. RACK ADJUSTMENT:** Adjust rack until rack top is level with ground by sliding it on extenders until level. Tighten all rack screws & nuts.

**5.** Install reflector bracket over rack and tighten with reflector and reflector screw from your bicycle.

**▲Warning:** Periodically check all nuts and bolts for tightness.

## Liste des pièces :

- 6 - Vis à tête bombée de 10 mm
- 2 - Vis à tête bombée de 25 mm
- 8 - Écrous Nylock
- 2 - Extendeurs
- 2 - Colliers d'attache de hauban (Seat-Stay) de 1,27 cm (½ po)
- 2 - Colliers d'attache de hauban (Seat-Stay) de 1,43 cm (9/16 po)
- 1 - Support de cataphote
- 1 - Clé hexagonale de 3 mm

## Installation :

**1. FIXATION DES EXTENDEURS :** Fixer les extendeurs au porte-bagages à l'aide de 4 vis de 10 mm à tête bombée et d'écrous Nylock. Ne pas serrer. REMARQUE : Les extendeurs sont hélicoïdaux et peuvent être installés dans une position large ou étroite adaptée à la largeur du hauban.

## 2. FIXATION DES TIGES DE SUPPORT :

Retirer la déconnexion rapide arrière. Ecarter les tiges de support du porte-bagage pour les faire coïncider aux œillets situés de part et d'autre de la pointe des haubans. Installer la déconnexion rapide, extra longue, fournie avec le porte-bagage. Suivre les recommandations du fabricant de votre bicyclette/roue pour ôter ou installer les déconnexions rapides, ou demander à un magasin de bicyclettes qualifié de les remettre en place pour vous.

**3. FIXATION DES EXTENDEURS :** Fixer les extendeurs aux montants soudés au cadre de bicyclette avec des vis de 25 mm à tête bombée. Courber les extendeurs (à la main ou avec une clé réglable) pour les aligner sur les montants soudés. REMARQUE : Pour les bicyclettes sans pièces soudées au hauban, utiliser des colliers de hauban (Seat-Stay) (fournis en 2 dimensions) recouverts de vinyle. Fixer à l'aide de vis de 10 mm et d'écrous Nylock.

**4. RÉGLAGE DU PORTE-BAGAGES :** Régler le porte-bagages jusqu'à ce que sa partie supérieure soit de niveau avec le sol en le faisant glisser sur ses extendeurs jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Serrer toutes les vis et tous les écrous du porte-bagages.

**5. Installer le support du catadioptré à l'arrière du porte-bagage et le serrer en même tant que le catadioptré en utilisant la vis fournie à cet effet.**

**⚠ Avertissement:** Vérifier régulièrement que tous les boulons et écrous soient bien serrés.

## Teilleiste:

- 6 - 10-mm-Halbrundschauben
- 2 - 25-mm-Halbrundschauben
- 8 - Nylock-Muttern
- 2 - Verlängerungsstücke
- 2 - 1/2"-Sattelstützenklammern
- 2 - 9/16"-Sattelstützenklammern
- 1 - Reflektorhalterung
- 1 - 3-mm-Inbusschlüssel

## Installation:

### 1. VERLÄNGERUNGSSTÜCKE ANBRINGEN:

Montieren Sie die Verlängerungsstücke mit vier 10-mm-Halbrundschauben und Nylock-Muttern an das Rack. Ziehen Sie sie nicht fest. ANMERKUNG: Verlängerungsstücke haben eine versetzte Verdrehung und können weit oder eng montiert werden, damit sie zur Sattelstütze passen.

**2. MONTAGE AN DER STREBE:** Lösen Sie den hinteren Schnellspanner. Ziehen Sie die Streben des Gepäckträgers so weit auseinander, bis die Streben außen an den Ausfallenden anliegen. Montieren Sie nun den extra langen Schnellspanner, der mit dem Gepäckträger geliefert wurde. Folgen Sie bitte den Empfehlungen Ihres Fahrrad- bzw. Laufradherstellers hinsichtlich des Austauschs der Schnellspanner oder lassen Sie die Montage von einem sachkundigen Fahrradhändler ausführen.

### 3. VERLÄNGERUNGSSTÜCKE ANBRINGEN:

Montieren Sie die Verlängerungsstücke mit 25-mm-Schrauben an den Anlötteilen am Fahrradrahmen. Biegen Sie die Verlängerungsstücke (per Hand oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel), sodass sie mit den Anlötteilen übereinstimmen. ANMERKUNG: Bei Fahrrädern ohne Anlötteile an der Sattelstütze sind vinylbeschichtete Sattelstützenklammern zu verwenden (2 Größen enthalten). Montieren Sie sie mit 10-mm-Schrauben und Nylock-Muttern.

**4. RACK EINSTELLEN:** Stellen Sie das Rack ein, bis die Oberseite des Racks auf einer Ebene mit dem Boden ist. Schieben Sie es dazu auf die Verlängerungsstücke, bis es eben ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern am Rack an.

**5. Bringen Sie die Reflektor-Halterung am Gepäckträger an und schrauben Sie dann das Katzenauge von Ihrem Fahrrad mit der dazugehörigen Schraube daran fest.**

**⚠ Warnung:** Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und Muttern fest sitzen.



LIFETIME WARRANTY



**Blackburn**

©2011 Bell Sports, Inc.  
Customer Service: 1-800-456-2355  
www.blackburndesign.com  
Printed in China

